


# Montering av fjäder i BIR

## Serviceanvisning

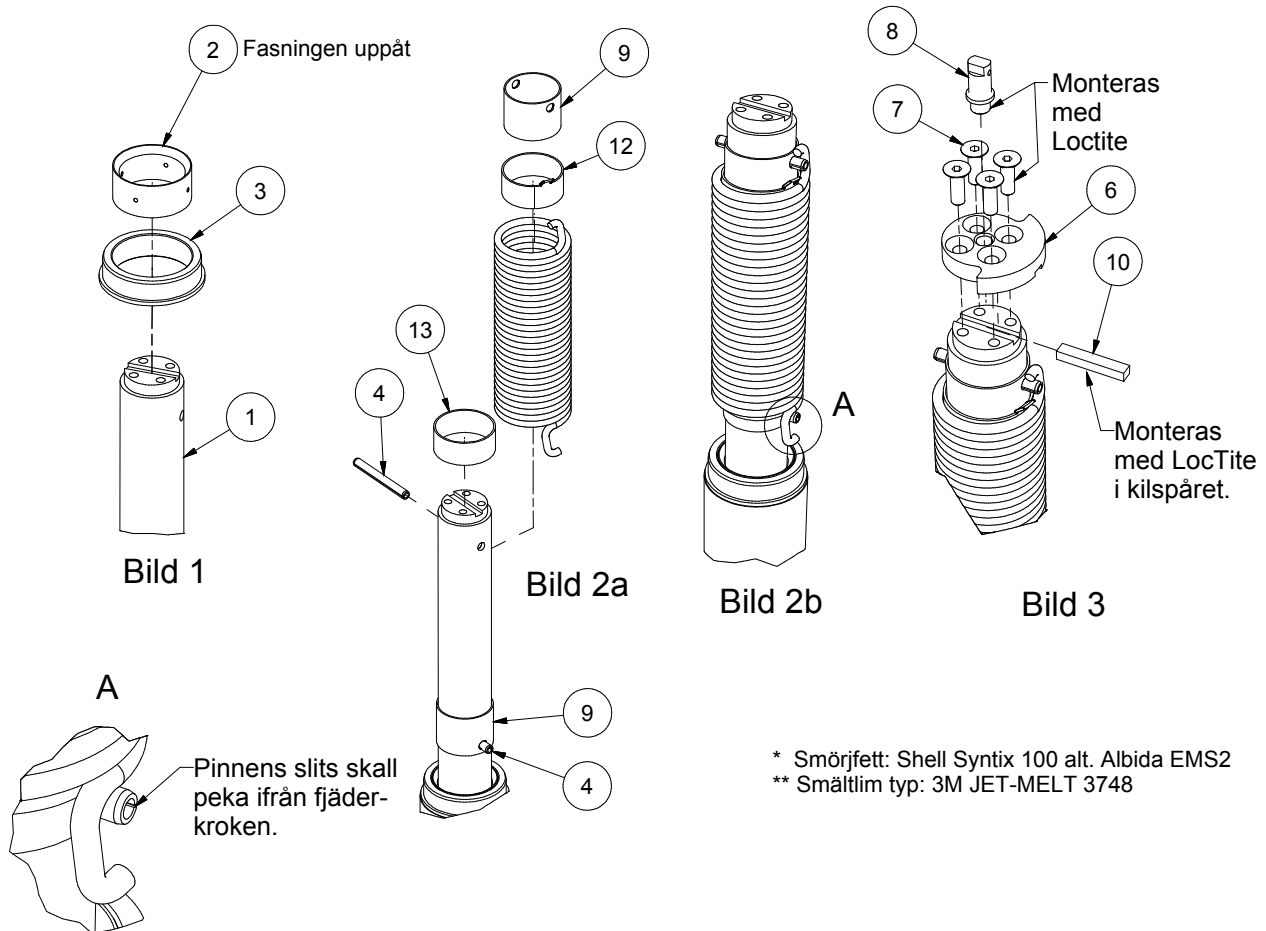

### Bild 1

Trä på innerlagret (pos.nr.2) på stolpen. Borra 4st. Ø4hål med lika delning med hjälp av limmallen. Centra innerlagret med hjälp av limmallen som vridits så att de borrarade Ø4mm hålen blir synliga i mallens urtag. Fixera innerlagret i detta läge genom att spruta in smältlim \*\* i de fyra borrarade Ø4hålen. Se till att så stor del som möjligt av spalten mellan stolpen och innerlagret fylls med lim. Skär bort överflödigt lim. Fetta in innerlagrets utsida med smörjfett \*. Trä på ytterlagret (pos.nr.3).

### Bild 2

Montera den nedre fjäderpinne och fjäderbusningen (pos.nr.4 och 9). Vänd fjäderpinnens slits så att den hamnar från fjäderns krok när denna monterats, se vy A. Fetta in den nedre rörhylsan(pos.nr.13) invändigt med smörjfett \* och trä den på stolpen. Trä på fjädern. Se till att fjäderns krokar vänds enl. vy A. Haka fast fjäderns nedre krok i den nedre fjäderpinne. Fetta in och trä på den övre rörhylsan med flik (pos.nr.12), med fliken uppåt så den hindrar hylsan från att glida ner. Förspänn fjädern genom att vrida fjäderns övre krok 3/4 varv moturs. Montera den övre fjäderbusningen samt lås fjädern i detta läge med den övre fjäderpinne. Vänd även denna fjäderpinne enl. vy A.

### Bild 3

Montera pos.nr.6 med de fyra skruvarna pos.nr.7, samt pos.nr.10 med låsvätska. Plattkilen skall vara centrerad i kilspåret. Kontrollera att urtaget i plattan hamnar mot fjäderns krokar samt att skruvarna går riktigt ner i försänkningarna så att ovansidan på pos.nr.6 blir plan. Montera därefter pos.nr.8 med låsvätska.