

# TRAPP-/MODULRÄCKE


## Monteringsanvisning

### OBS!

Modulernas handledare tillkopas till slutligt mått vid montage (i samband med ihopskarvning)!

### OBS!

Räckena är endast avsedda för nedgrävning, nedgjutning, alt. platsgjutning. För fastbultning måste ståndarna kapas och borrar.

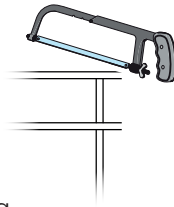


### Modulräcke MR

MR A Startmodul  
MR B2 Mittmodul  
MR B4 Mittmodul  
MR C Avslutningsmodul  
MR H Hörnmodul = Hörn inkl. skarvbeslag

### Trappräcke TR

TR A Startmodul  
TR B Mittmodul  
TR C Avslutningsmodul  
TR D Avslutningsmodul  
TR AM Övergångsmodul  
TR CM 1) Vid vilplan, alt.

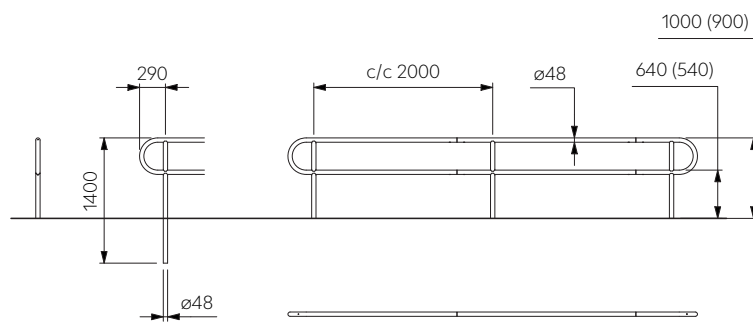


MRA 2000 mm



MRB2 2000 mm




MRB4 4000 mm



MRC



MRH 90°

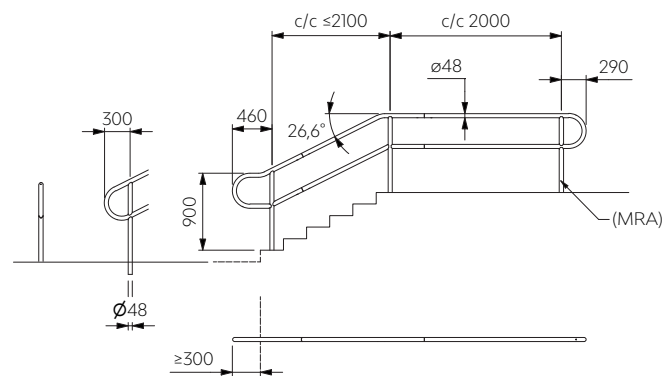

TRD



TRC



TRCM 2000 mm




TRAM 2100 mm




TRA 2100 mm




# TRAPP-/MODULRÄCKE

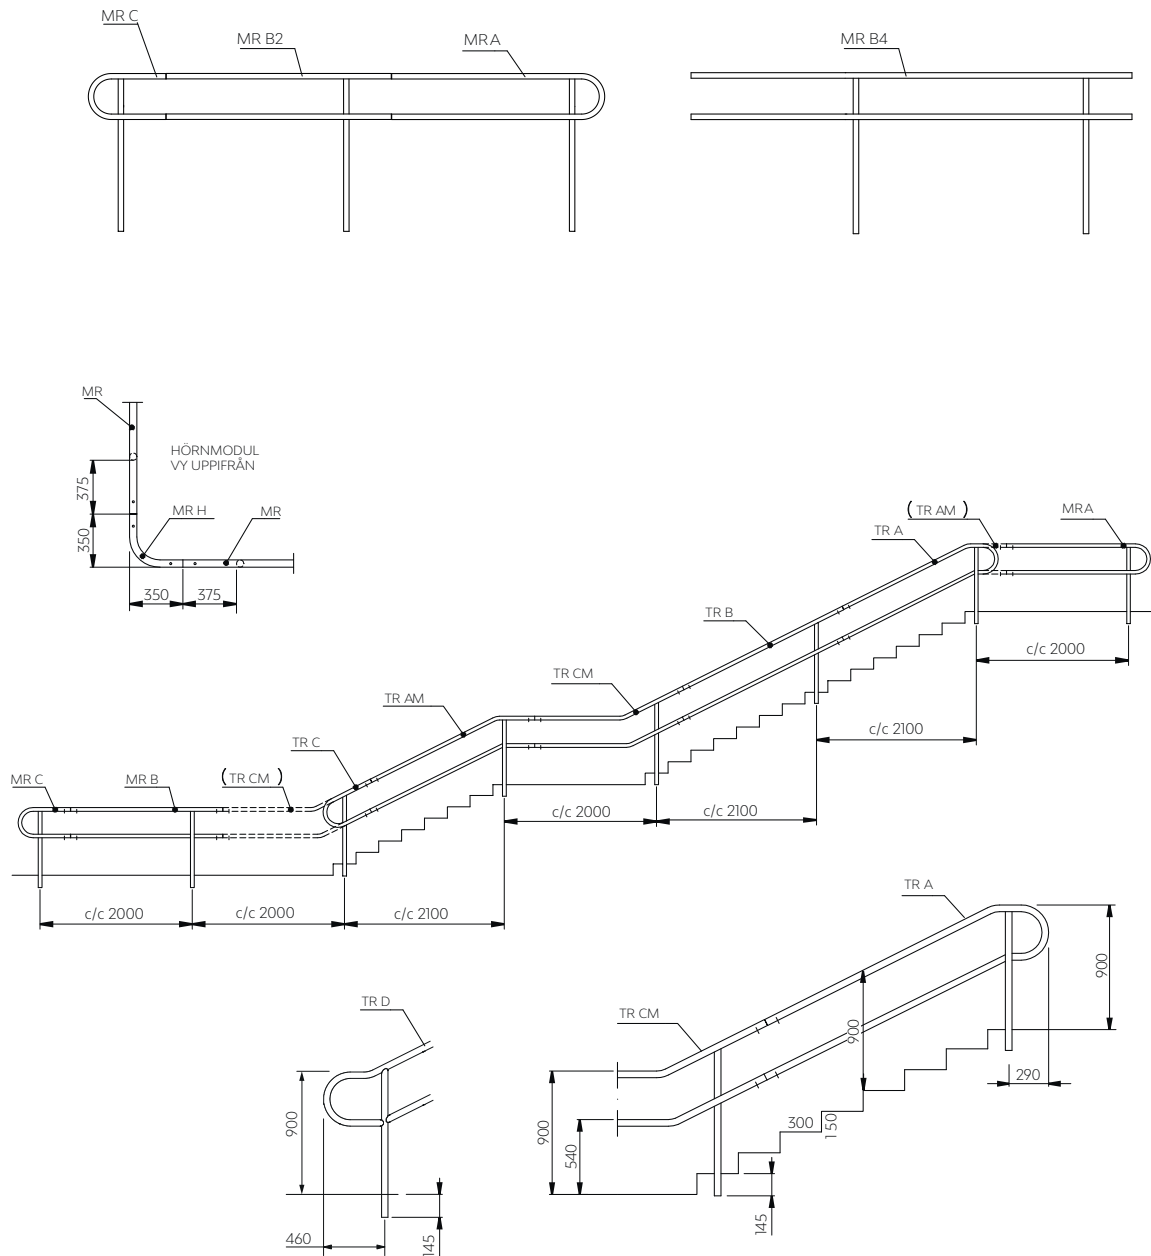


# Montering av skarvbeslag

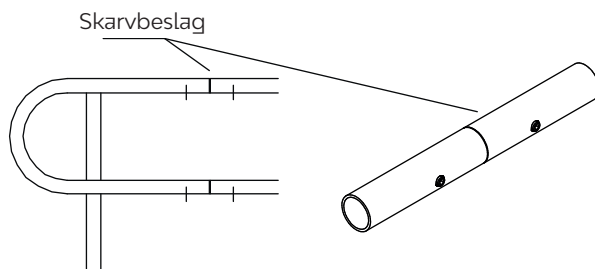


1.

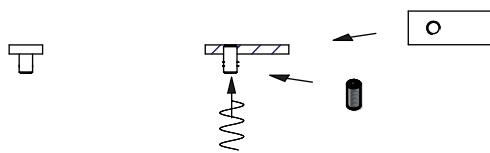


2.




3.




4.

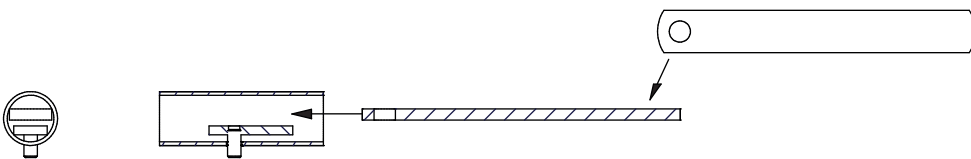

5.

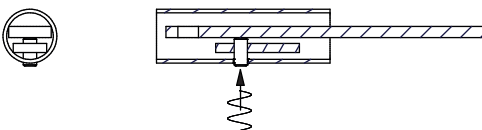

6.



7.

