

PRYDNADS

SV Monteringsanvisning | EN Installation instruction

Innehåll | Contents

1. Rekommenderade verktyg Recommended tools	2
2. Dimensioner Dimensions	2
3. Hörn Corners	4

1. Rekommenderade verktyg | Recommended tools

Hylsnyckelsats 13 mm	Socket wrench set 13 mm
Momentnyckel 20 Nm	Torque wrench 20 Nm
U-ringnyckel 13 mm	U-ring wrench 13 mm
Måttband min. 3 m	Measuring tape min. 3 m
Hylsa för inv. sexkanthål 6 mm	Socket for int. hexagon hole 6 mm
Hammare	Hammer
Polygriptång	Polygrip pliers


i Information

SV | Ingjutning / Fastbultning / Nedgrävning
För beskrivning av montering i underlag, se separat anvisning för fundamentering.


EN | Casting / Boltning / In-ground anchoring
For a description of installation in the ground, see separate instructions for anchoring.

2. Dimensioner | Dimensions


PYS980 / PYS981

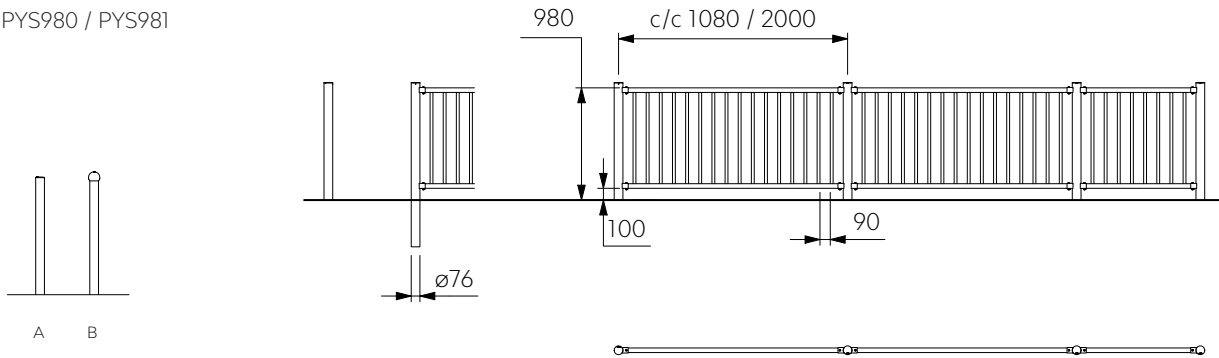


PYM110 / PYM111 / PYM112

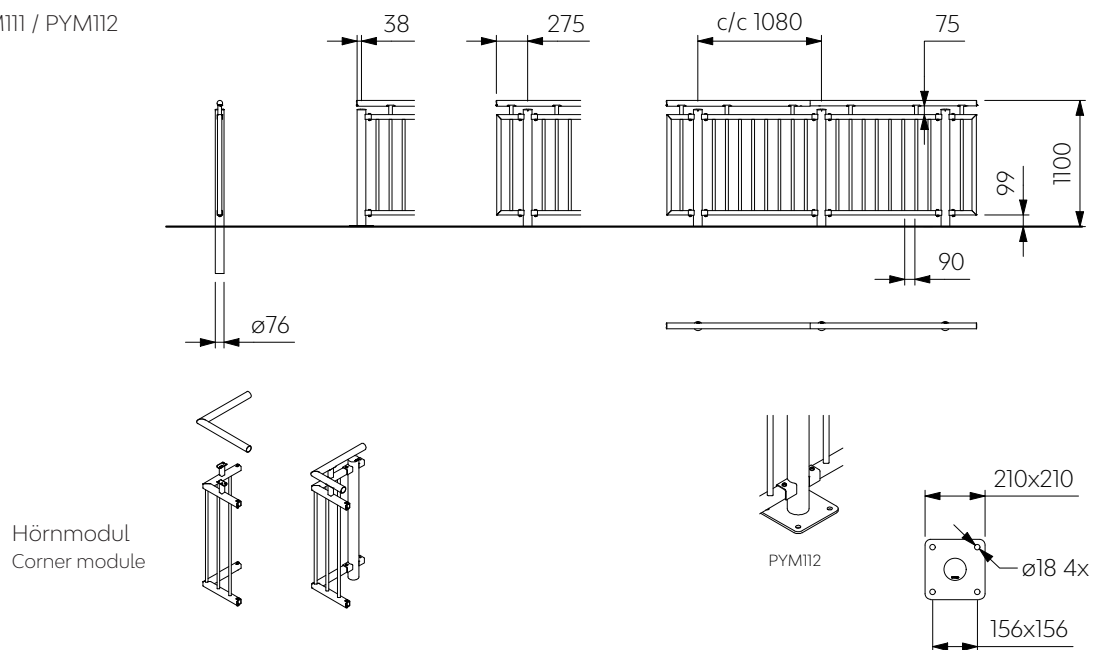




PYD111

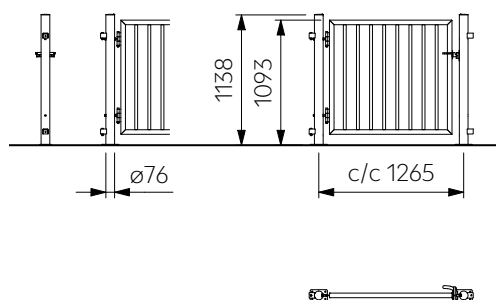

PYD111D

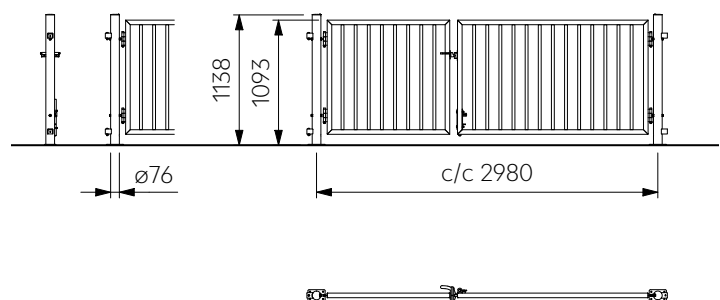

PYO980 / PYO981

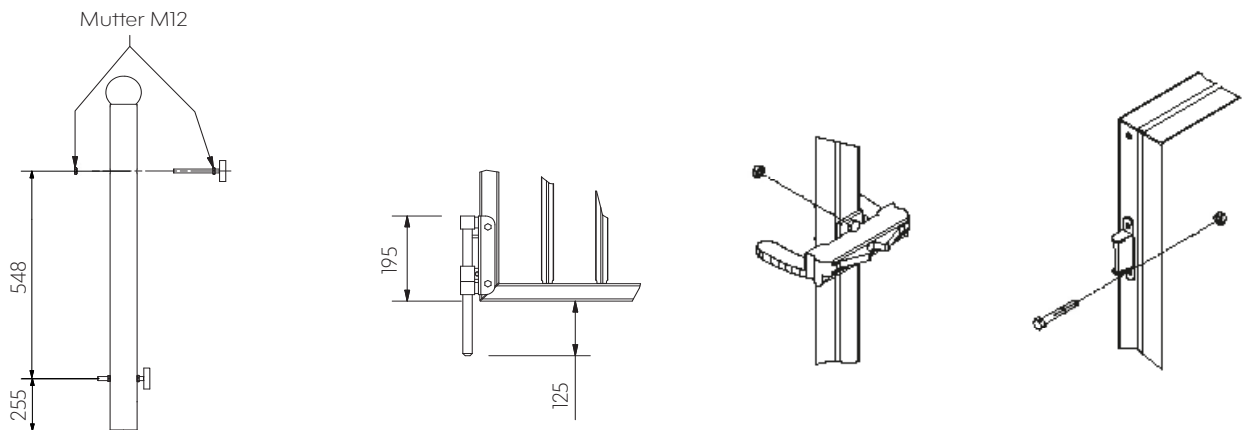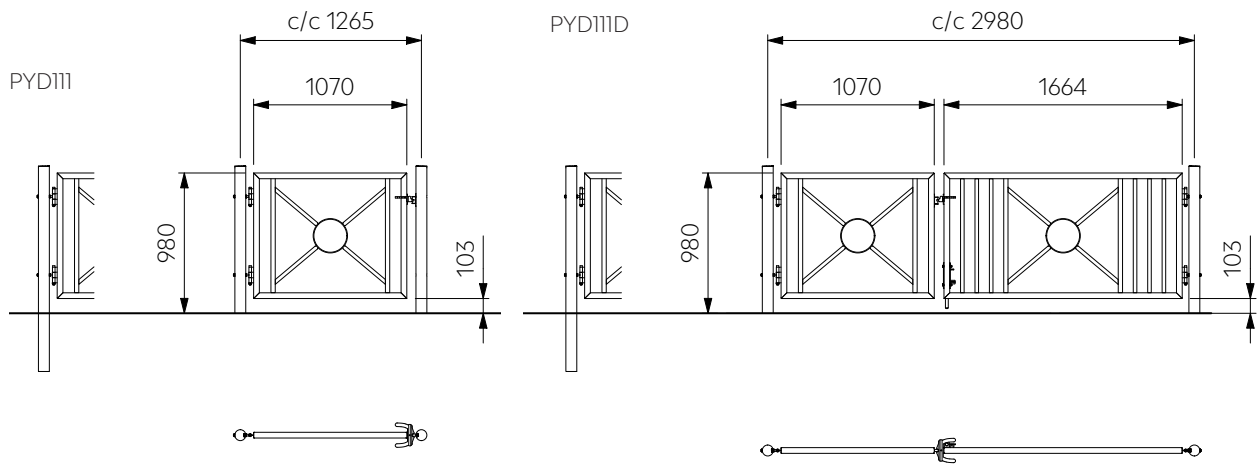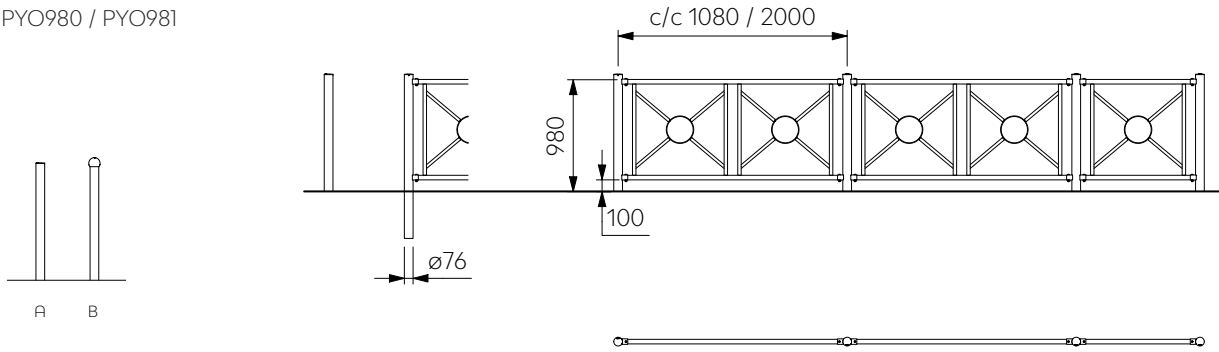

3. Hörn | Corner

