

# REFLEXER Avspärning / REFLEKSER Afspærring

## Monteringsanvisning / Monteringsvejledning

### SV Montering av reflexer (High Intensity)

1. Gör rent underlaget och se till att det är helt torrt.
2. Lossa skyddspapperet vid ena änden.
3. Rikta in reflexen och börja med att fästa änden.  
Vägbommar + bilspärrar: röd reflex placeras utåt sett från stolpen  
Pollare: röd reflex placeras överst
4. Drag av skyddspapperet efter hand som reflexen appliceras.

### DK Montering af reflekser (High Intensity)

1. Rengør overfladen og sørg for, at den er helt tør.
2. Løsn beskyttelsespapiret i den ene ende.
3. Ret reflektoren lige og start med at fastgøre enden.  
Vejbomme + bilafspærrer: rød refleks placeres udad set fra stolpen  
Pullert: rød reflektor er placeret ovenpå
4. Træk beskyttelsespapiret af, efterhånden som refleksen påføres.

### i Information

SV Om temperaturen understiger +5 °C, värm røret något så att reflexen fäster bättre.


Beroende på omgivningstemperaturen "torkar" klistret olika fort. Vid 20-25 °C är torktiden ca 1 timme och vid 0 °C ca 4 timmar.

DK Hvis temperaturen er under +5 °C, opvarm røret lidt, så refleksen hæfter bedre.


Afhængigt af omgivelsestemperaturen "tørre" limen med forskellige hastigheder. Ved 20-25 °C er tørretiden ca 1 time og ved 0°C ca 4 timer.




BAX

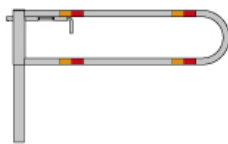

BGH

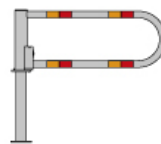

BGT

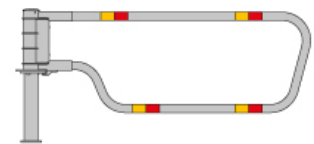

TRAX




VB



VBE



LBT



BIX

Version	Färg / Farve	Avspärning / Afspærring
SV		Borttagbar / Afmonterbar
SV		Fast
DK		-
NO		-